


RCE 雷神救援EP-6.0

使用說明書

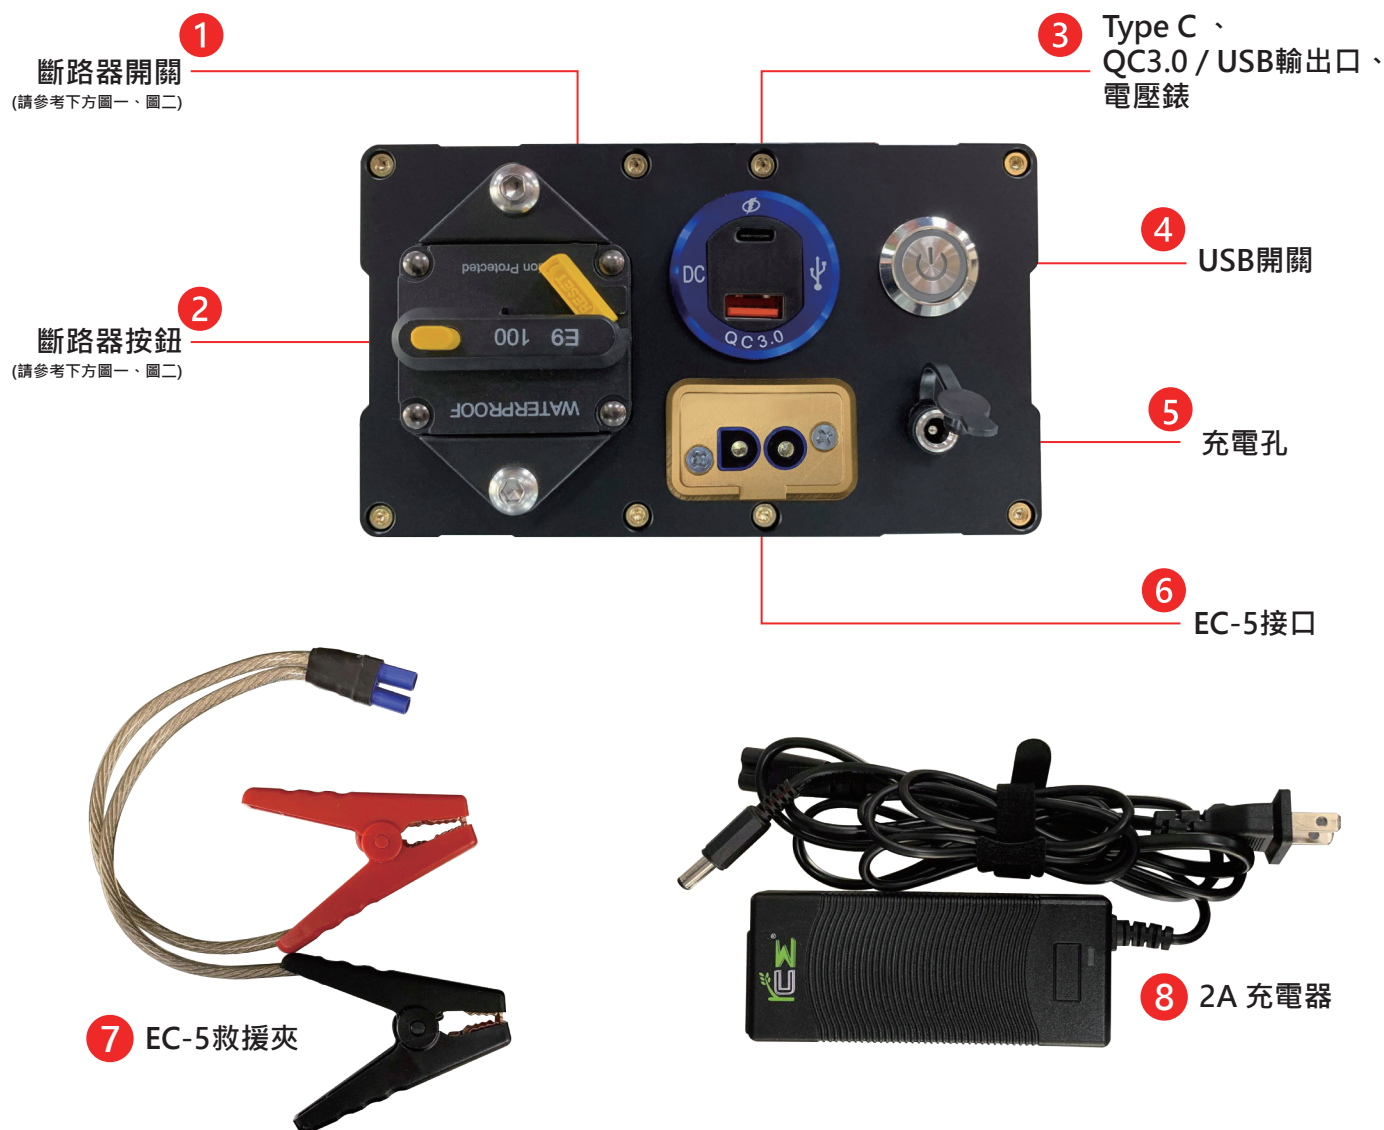

■ EP-6.0內建斷路器使用說明



(圖一).斷路器連接

將斷路器開關按下，此時旁邊的斷路器按鈕會跳起，此時代表救援電池內部為連接狀態，可救援電池。



(圖二).斷開斷路器

按下旁邊的斷路器按鈕，此時斷路器開關會跳開，代表救援電池內部連結被斷開。

電池成功救援後，請執行此動作

未使用救援電池時，請務必保持斷路器是斷開的狀態。

■ USB 輸出口操作方式：

一定要先按下USB開關(4)，才可進行USB的輸出充電。
未使用時請關掉USB電源。

■ 救車使用步驟：

- 1.將救援線組插入EC-5插槽(6)
- 2.救援線正確夾好電池正負極，請確認有夾緊電瓶正負極。
- 3.將斷路器樞紐壓入(1)，代表已將救援電池內部連接。
- 4.發動車子。
- 5.發動後請立即按下黃色按鈕(2)，確保截斷救援電池內部的連接
- 6.移除夾子，拔掉EC-5接頭。

※救援時注意事項：

- 1).此救援夾沒有反接保護，請務必正確連接電池正負極，否則可能造成嚴重短路！
- 2).EP-6.0救援電池電壓需達到13V以上才可救援車輛。
- 3).電壓達13V(含)為可救援2000c.c以下一般小型車。
- 4).電壓達13.3V以上可救援所有12V車輛。
- 5).完成救援後務必按下黃色按鈕將斷路器斷開。

■ EP-6.0規格說明

- 產品編號：EP-6.0
- 輸出電壓：13.2V
- 尺寸：150mm*87mm*110mm
- 重量：1150g
- USB輸出：5V/2A，1A
- 充電方式：AC110V/220V To DC 15V/2A
- 最大電流：500A(1S)
- 保固：1年
- 溫度範圍：0°C-70°C
- 電芯容量：13.2V / 6000mAh / 79.20Wh

■ 注意事項

救援夾與被救援電池的正極(紅)、負極(黑)不可接反，否則會造成短路。

- 1.救援汽車時，救援夾盡可能與被救援電池夾緊並有大的接觸面積。
- 2.救援夾黑色負極夾子可與汽車搭鐵連接，可直接夾在金屬端即可發動。(請注意附近是否有烤漆，請避開烤漆部位)
- 3.如有發現電池膨脹、漏液或有異味時，請立即停止使用。
- 4.本產品為輔助用途，若原有電池在完全無法放電或是損壞的情況，本產品也無法將其啟動。
- 5.本產品是生活防潑水等級，請勿直接水沖洗或泡入水中。
- 6.請每個月定期充電一次，確保本產品處於最佳狀態。
- 7.請勿自行拆卸本產品。
- 8.請勿高溫加熱或投入火中，不然會有燃燒爆炸之危險。
- 9.請勿直接長期曝曬於陽光底下。

■ 保固

本產品享保固1年，請妥善保存保固卡，需要保固服務時請將保固卡連同產品一同寄回。遇到以下狀況不提供保固：

- 1.人為因素，如：操作錯誤、搬運損壞、輸入不適當電壓、強行啟動超出可救援的汽車種類...等等，造成對產品的損壞，不在保固範圍內。
- 2.自行拆裝本產品，或交由未授權之第三方維修，不在保固範圍內。
- 3.塗改憑證、撕毀產品標籤，不在保固範圍內。
- 4.RCE 產品在台灣以外地區，若不是經過當地代理商購買，一律不負保固責任，請自行負責。

#RCE產品保固責任及理賠規範:

- A:RCE產品可以購買延長保固。
B:在保固期間只要遵照使用注意事項我們負應賠償責任。
1:財產損失責任最高理賠金額上限為購買金額10倍。
2:人身責任最高理賠金額為500萬。
C:使用RCE產品請下載RCE app或是請注意粉絲專頁最新通知
D:保固期外RCE不負產品責任。

#RCE產品檢測規則:

- 1:保固內不收費，自負寄來運費。
 - 2:保固外若產品已損壞，不收費，若產品要寄回請負擔運費。
 - 3:保固外可以維修，會先報價，若同意、匯款，再修復寄回。
 - 4:保固外若檢測產品正常，收300檢測費含運費。
- #檢測是服務性質跟您說正常就是正常我們不會也不需要騙你。
#如果要RCE出正式檢測正常報告收費3000元本人正式簽名。
可以同意以上條款再購買產品避免爭議。